



CZ SHADOW 2 Urban Grey

– 6 mm CO₂ Blowback Airsoft pistol



User manual
Manuel de l'utilisateur
Manual de usuario

Ref. 19673
US Ref. 50316

Read through this manual before use
Lisez ce manuel avant utilisation
Lea este manual antes de utilizar



CZ SHADOW 2



Congratulations with your new CZ SHADOW 2. Read through this manual before use.

Félicitations pour votre nouveau pistolet à billes CZ SHADOW 2. Lisez ce manuel avant utilisation.

Enhorabuena por su nuevo CZ SHADOW 2, un arma de Airsoft. Lea este manual antes de utilizar.

Not a toy. Adult supervision required. Misuse or careless use may cause serious injury or death. Always wear eye-protection when using this product. Read and follow instructions carefully before use. This product is a high-powered Airsoft gun, recommended for adult use (18 years and up).

Ceci n'est pas un jouet, et doit être placé sous le contrôle d'un adulte. Une mauvaise utilisation risque de provoquer des blessures sérieuses ou la mort. Utilisez toujours des lunettes de protection. Lisez et suivez les instructions avant utilisation. Ce produit est interdit aux moins de 18 ans.

No es un juguete. Es necesario contar con la supervisión de un adulto. El uso incorrecto o descuidado puede ocasionar lesiones graves o la muerte. Emplee protección ocular siempre que use el arma. Lea cuidadosamente y siga las instrucciones antes del uso. Debido a la gran potencia del arma de Airsoft, se recomienda que la utilicen mayores de 18 años.

Warning / Avertissement / Advertencia



Always wear safety goggles when using your Airsoft gun.

Portez toujours des lunettes de protection lorsque vous utilisez votre réplique.

Utilice siempre gafas protectoras cuando emplee su réplica.



Do not look directly into the gun barrel.

Ne regardez pas directement dans le canon de votre réplique.

No mire directamente hacia el cañón de la réplica.



Never aim or shoot at people or animals. Always set the selector on "safe" position (except when you are ready to shoot a target).

Ne visez et ne tirez jamais sur une personne ou un animal. Veuillez régler le sélecteur sur la position sécurité (excepté lorsque vous êtes prêt à tirer sur votre cible).

Nunca apunte o dispare hacia personas o animales. Mantenga siempre el seguro en la posición "safe" hasta que esté listo para disparar al blanco.



Select a safe place for operating the Airsoft gun. Avoid shooting in public places.

Choisissez un endroit sûr pour utiliser votre réplique à billes, évitez les endroits publics.


Escoja un lugar seguro para disparar la réplica. Evite lugares públicos.



Never shoot holding the Airsoft gun sideways as the BB pellets will curve (this is due to the Hop-up system).

Ne tenez jamais la réplique de travers. Les billes peuvent partir à droite ou gauche. (Cela est dû au système de Hop-up).

Jamás agarrar y disparar la réplica horizontalmente, por el sistema Hop-up los proyectiles BB podrán cambiar de dirección en el aire.

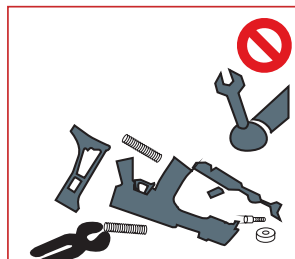

Do not disassemble the gun yourself. Always contact your local retailer.

Ne jamais démonter ou modifier votre réplique. Veuillez contacter votre revendeur d'airsoft pour toute question.

No desarme la réplica usted mismo. Póngase siempre en contacto con el revendedor local.



Always treat the Airsoft gun as if it were loaded. Do not carry the Airsoft gun in open view. Always transport the Airsoft gun unloaded in a locked case. Do not openly brandish the Airsoft gun, as this may be perceived by others (including law enforcement units) as a threat, and cause prompt reaction. Always use precision 6mm BBs for this Airsoft gun. Never use any used or damaged BBs.

Manipulez toujours votre réplique comme si elle était chargée. Ne pas porter cette réplique sur vous en public. Transportez toujours la réplique déchargée, dans une mallette verrouillée. Ne pas ouvertement brandir votre réplique, car cela peut être perçu par d'autres (y compris les unités de police) comme une menace, et provoquer des troubles à l'ordre public. Veuillez toujours utiliser des billes de précision avec votre réplique à billes 6 mm. N'utilisez jamais de billes déjà utilisées.

Siempre trate la réplica como si estuviera cargada. No lleve la réplica en vista pública. Transporte la réplica descargada, en una funda cerrada. No blandir la réplica abiertamente, ya que esto puede ser percibido por otras personas (incluso unidades de la policía) como una amenaza, y provocar una reacción instantánea. Utilice siempre BBs 6 mm para su réplica. Nunca utilice BBs disparados o dañados.

Operating instructions / Consignes d'utilisation / Manual de instrucciones

Read all instructions in this manual before using your Airsoft gun

Veuillez lire attentivement ces consignes avant toute utilisation

Lea todas las instrucciones en este manual antes de utilizar su réplica



By default, the safety catch should always be in the "S" position – safe.

Par défaut, le cran de sûreté de votre pistolet à billes doit toujours être en position "S" – sécurité.

Por defecto, el seguro debe estar siempre en la posición "S" – seguro.



Push the magazine release button and pull out the magazine.

Appuyez sur le bouton de libération du chargeur et retirez le chargeur.

Pulse el botón de liberación del cargador y tire el cargador hacia abajo.



Unmount the CO₂ handle cover.

Tirez en arrière le grip de la poignée.

Tirar la cubierta hacia atrás.



Turn the lock system counterclockwise and remove the screw.

Do the same when removing the CO₂ cartridge, please be careful of the cold CO₂ gas being released. Wear gloves and keep away from face.

Tournez le système de fermeture dans le sens antihoraire et enlevez la vis. Faites la même chose lorsque vous retirez la sparcllette de CO₂, attention au froid qui risque de sortir de la sparcllette de CO₂, merci de porter des gants et de tenir la sparcllette de CO₂ éloignée de votre visage.


Desatornilla el retén en dirección contraria a las agujas del reloj. Haz lo mismo cuando retires la bombona de CO₂ y ten cuidado con el gas frío que puede salir. Usa guantes y mantenlo alejado de la cara.



Load the 12g CO₂ capsule into the CO₂ compartment.

Insérez la cartouche de 12g CO₂ dans son emplacement.

Insertar la botella de 12g CO₂ en la empuñadura.

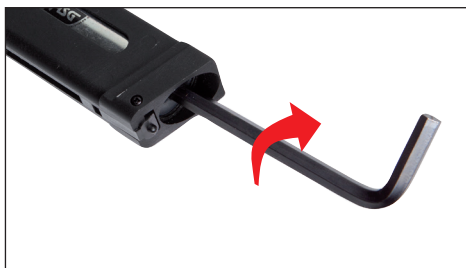

Turn the lock system clockwise to activate the CO₂ capsule. Make sure the capsule has been punctured and fits tightly in place. Remount the CO₂ handle cover.

Tournez la molette dans le sens horaire pour bloquer et percer la cartouche. Refermez le grip de la poignée.

Girar la cerradura según las agujas del reloj para activar el CO₂. Reinsertar la cubierta.



Pull down the magazine follower. The Airsoft gun can now be loaded with 6 mm BBs into the magazine. Reinsert the magazine into the Airgun.

Descendre le curseur du chargeur. Votre pistolet est maintenant prêt à être chargé de billes 6 mm. Réinsérez le chargeur dans le pistolet.

Tire hacia abajo la pestaña de cargador. Ahora la réplica puede ser cargada con BBs de 6 mm en el cargador. Reinsertar el cargador en la réplica.



To fire the gun: 1. Press the safety down. 2. Pull back the slide. 3. Pull the trigger when ready to fire

Pour tirer: 1. Abaissez le cran de sûreté. 2. Tirez en arrière la culasse. 3. Appuyez sur la détente lorsque vous êtes prêt à tirer.

Para disparar el arma: 1. Empujar el seguro hacia abajo. 2. Tirar hacia atrás la corredera. 3. Apriete el gatillo cuando usted esté listo para disparar.

Hop-up adjustment / Réglage du Hop-up / Ajuste del Hop-up



Remove the magazine. Pull back the slide and hold it over the first (the smallest) of the two grooves on the left side of the pistol.

Enlevez le chargeur. Tirez la culasse en arrière et alignez ensemble les deux marques verticales côté gauche

Retire el cargador. Tire hacia atrás de la corredera y alinee las dos ranuras situadas en el lado izquierdo de la pistola.



While holding the slide back over the small groove, press in the pin on the right side of the pistol. You can use a small screwdriver or pen to press in the pin and thereby remove the pin/slide stopper from the pistol.

Pendant que la culasse est enclenchée en arrière, appuyez sur la goupille sur la partie droite de la réplique. Vous pouvez utiliser un petit tournevis ou un stylo pour enlever la goupille ainsi que la clavette de blocage de la culasse.


Mientras se mantiene la corredera alineada con el hueco justamente abajo, pulse la anilla situada en la parte izquierda de la pistola. Se puede utilizar un destornillador o un bolígrafo, y en esa manera remover la anilla/corredera de la pistola.



Remove the slide from the body by pulling the trigger and pushing the slide off right after.

Faire coulisser la culasse vers l'avant tout en pressant sur la détente

Extraiga la corredera de la pistola tirando del gatillo y empujándola inmediatamente después.

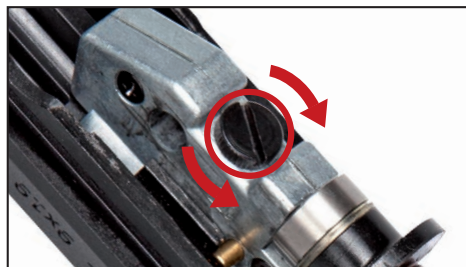

Gradually turn the lever from left to right and fire a round or two to see the effect. Continue to adjust until the BBs fly straight/ horizontally. Perfect Hop-up is applied when the BBs fly straight.

Progressivement tournez dans un sens ou dans l'autre et tirez un ou deux coups pour vérifier l'effet. Continuez le réglage jusqu'à ce que la bille vole droit et horizontalement. L'ajustement optimum du Hop-up est atteint quand la bille vole parfaitement droite.

Gire la palanca de la izquierda hacia la derecha gradualmente, y un dispare una o dos rondas para ver el efecto. Continúe ajustando hasta que los BBs sigan una línea recta / horizontal en el aire. Un Hop-up perfecto es cuando los BBs seguirán una línea recta.



To assemble the pistol, slide back the slide to the body. Hold the slide back so the pin/slide stopper fit the hole and small groove in the slide and press the pin/slide stopper back in place.

Pour assembler la réplique, remettez en place la culasse sur le corps. Maintenez la culasse en arrière, ainsi la clavette se positionnant devant l'encoche, vous pouvez remettre en place la goupille.

Para volver a montar la pistola, deslice la corredera de nuevo en la pistola. Mantenga la corredera hacia atrás de manera que ambas ranuras del lado izquierdo queden alineadas y pulse el pasador/el tope de la corredera hasta que vuelva a su posición.

Excessive Hop-up applied.

Trop de Hop-up

Demasiado Hop-up



Perfect Hop-up position.

Position du Hop-up parfaite.

Posición perfecta de Hop-up.



No Hop-up applied.

Pas de Hop-up

Sin Hop-up.



Adjusting the mag release button / Réglage du bouton de déverrouillage du chargeur / Ajustar el botón de liberación del cargador



The mag release button can be adjusted into 3 positions. Simply loosen the hex screw until button can rotate freely. The mag release button can click into 3 slot holes. Once the desired position has been acquired, tighten the screw again. (be careful not to over tighten the screw)

Le bouton de déverrouillage peut être réglé sur 3 positions. Desserrez simplement la vis hexagonale jusqu'à ce que le bouton puisse tourner librement. Le bouton de déverrouillage peut cliquer dans 3 positions. Une fois la position souhaitée acquise, resserrez la vis. (veillez à ne pas trop serrer la vis)

El botón de liberación del cargador se puede ajustar en 3 posiciones. Simplemente aflojar el tornillo hexagonal hasta que el botón pueda girar libremente. El botón de liberación del cargador puede meterse en 3 agujeros de ranura. Una vez que haya adquirido la posición deseada, volver a apretar el tornillo. (atención: no apretar demasiado el tornillo)



Technical information / Informations techniques / Información técnica

Length Länge Longueur Longitud	Weight Gewicht Poids Peso	Caliber Kaliber Calibre Calibre	Magazine Magazin Capacité du chargeur Capacidad del cargador	Material Material Matière Material	Energy Leistung Énergie Energia	Velocity Geschwindigkeit Vélocité Velocidad
220 mm	1230 g	6 mm	26	Metal	1.0 Joule	100 ms / 328 fps

AIR SOFT GUN
Décret N° 99-240 du 24 mars 1999 Réglementant
la vente en France. Objet ayant l'apparence d'une
arme à feu.

«DISTRIBUTION INTERDITE AUX MINEURS».

«ATTENTION NE JAMAIS DIRIGER LE TIR VERS
UNE PERSONNE».

Le port de lunettes de protection est obligatoire.
Avant tout usage, lire attentivement la notice
incluse dans la boîte. Compte tenu du réalisme de
ces modèles factices, il est rappelé que la loi interdit
le port de tout objet susceptible de constituer une
arme dangereuse pour la sécurité publique.

Suojaudu aina soujalaseilla tai maskilla.

Käytä vain korkealaatuisia kuulia. Takuu ei
korvaa huonolaatuisten kuulien aiheuttamaa
rikkoontumista. Ei alle 18-vuotiaille. Tämä ase ei ole
lelu. Lue huolto – ja käyttöohjeet ennen käyttöä.

Skydda dig alltid med skyddsglas eller skyddsmask.
Använd endast högklassiga kulor. Garantin ersätter
inte skador som uppkommit då kulor av dålig
kvalitet används. Inte för personer under 18 år.
Detta vapen är inte en leksak. Läs service- och
bruksanvisning före användning.

Accessories / Accessoires / Accesorios

Magazine / Chargeur / Cargador

CO₂ / CO₂ / CO₂

Ref. 19308

Gas / Gas / Gaz

Ref. 19309



6 mm BBs, bottle / Billes de 6 mm, bouteille / BBs de 6 mm, botella

BLASTER®, 3300 pcs. (0.20g)

Ref. 19402

BLASTER®, 3300 pcs. (0.25g)

Ref. 19404



Silicone oil / Huile de silicone / Aceite de silicona

Silicone oil, spray, 60ml / Spray huile silicone 60ml / Aceite de silicona - rociador, 60ml

Ref. 14265



CO₂ capsules / Cartouches de CO₂ / Botellas de CO₂

ULTRAIR®, 5 pcs. / 5 pcs. / 5 piezas (12g)

Ref. 15545

ULTRAIR®, 500 pcs. / 500 pcs. / 500 piezas (12g)

Ref. 16117



Gas / Gaz / Gas

ULTRAIR® (570 ml.)

Ref. 14571

ULTRAIR® (8 oz. ml.) US. version

Ref. 50148



Safety rules

- Always aim in a SAFE DIRECTION. Always keep the Airsoft gun pointed in a SAFE DIRECTION.
- Always keep your fingers off the trigger and out of the trigger guard until ready to shoot.
- Never point the Airsoft gun at anything you do not intend to shoot.
- Always treat the Airsoft gun as though it is loaded and with the same respect you would a firearm.
- Never look down the barrel of an air pistol.
- Always keep the Airsoft gun "ON SAFE" until you are ready to shoot.
- Always check to see if the Airsoft gun is "ON SAFE" and unloaded when getting it from another person or from storage.
- Use only the proper size and type of projectile as it is marked on the Airsoft gun.
- Never use any used ammunition.
- Do not shoot at hard surfaces or at the water. The pellet/BB may bounce off or ricochet and hit someone or something you had no intend to hit.
- Do not shoot at fragile objects such as windows.
- Do not attempt to disassemble or tamper with your Airsoft gun. Unauthorized repairs or modifying the function of your Airsoft gun in any way may be unsafe and will void your warranty.
- Before you store your Airsoft gun, make sure it is unloaded, the CO₂ capsule is removed, and is "ON SAFE."
- Always store your Airsoft gun in a secure location away from unauthorized users.

Notes

[illegible]



CZ and the logo are registered trademarks of CESKA ZBROJOVKA a.s., 688 27 Uherský Brod, Czech Republic and are used under worldwide exclusive license for Airsoft Guns by ActionSportGames A/S, Denmark.

CZ et le logo sont des marques déposées de CESKA ZBROJOVKA a.s., 688 27 Uherský Brod, République Tchèque et sont utilisées sous licence exclusive mondiale pour l'Air Soft Gun par ActionSportGames A/S, Danemark.

CZ y su logo son marcas registradas de CESKA ZBROJOVKA a.s., 688 27 Uherský Brod, Czech Republic y se usan bajo licencia exclusiva mundial para armas de replicas por ActionSportGames® A/S, Dinamarca.

ActionSportGames A/S

Bjergvangen 1
DK-3060 Espergaerde
Denmark

Phone: +45 8928 1888
Fax: +45 4919 3160
www.actionsportgames.com



0029-1220