
CHANGEMENT RAPIDE DE RESSORT

Règle de sécurité n° 1 :

Retirez toujours le chargeur et la batterie, puis tirez un coup unique en mode semi-automatique dans une direction sûre afin de décompresser le ressort avant de commencer.

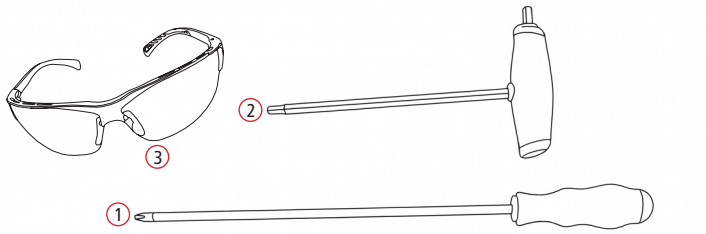


Outils nécessaires

1. 1 tournevis cruciforme (Phillips)
2. Clé Allen (généralement 5 mm ou 6 mm)
3. Lunettes de protection (les ressorts peuvent jaillir !)


Préparation et accès :

1. Retirez la crosse.
2. Dévissez le bloc du tube de crosse avec le tournevis cruciforme.
3. Sur certains modèles, le tube de crosse peut être retiré une fois le bloc démonté.
4. Sur d'autres modèles, le tube de crosse reste fixe à ce stade.
5. Tournez le guide de ressort de 90 degrés avec la clé Allen pour retirer délicatement le ressort principal.

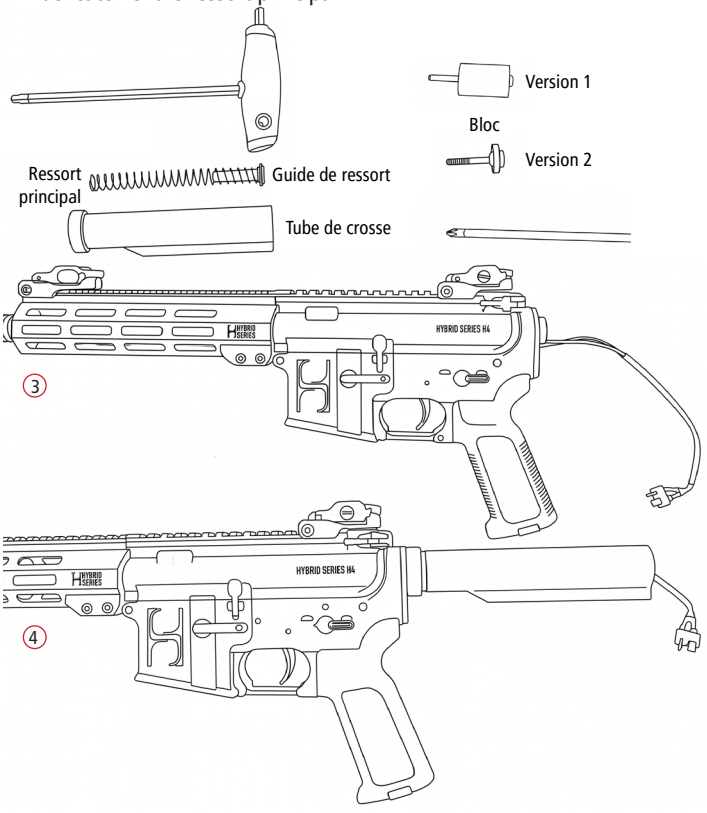


Installation du nouveau ressort :

1. Montez votre nouveau ressort sur le guide de ressort.
2. Introduisez avec précaution l'ensemble dans l'arrière de la gearbox.
3. Poussez à fond, puis tournez de 90 degrés jusqu'à ce que le guide de ressort se verrouille fermement.

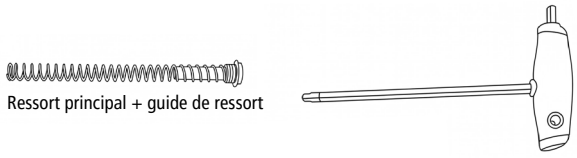


4. Vérifiez que le guide de ressort est parfaitement à fleur et verrouillé dans le boîtier de la gearbox.
5. Remontez le tube de crosse et la crosse.
6. Branchez la batterie et testez au chronographe (FPS/Joule) pour vérifier que les valeurs sont correctes.

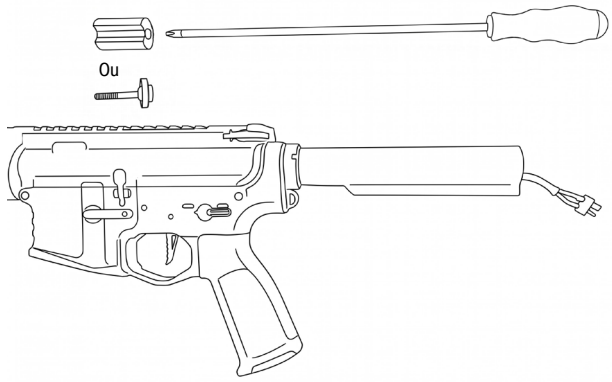

Conseil :

1. Protégez le câble de la batterie :
   Faites très attention au câble de la batterie lors de la fixation du bloc/de la base du tube de crosse à la dernière étape.
2. Tenez le câble délicatement :
   Laissez un peu de mou sur le câble pour éviter qu'il ne soit pincé, écrasé ou sectionné par le bloc ou la vis de fixation.
3. Alignement soigneux :
   Guidez soigneusement le bloc par-dessus le câble jusqu'à sa position avant de serrer la vis finale, afin que le câblage reste totalement intact.

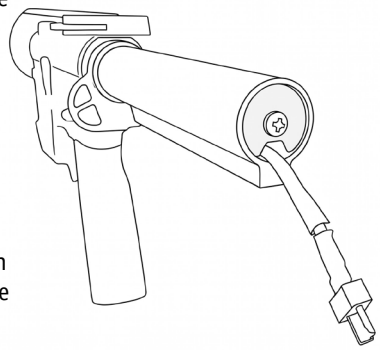

ActionSportGames® A/S
Bjergvangen 1, DK-3060
Espergaerde, Denmark
www.actionsportgames.com

Read through this manual before use
Lisez ce manuel avant utilisation
Lea este manual antes de utilizar
Lesen Sie dieses Benutzerhandbuch bevore Sie das Produkt in verwenden

TRANSLATIONS